MAX-A54U
MAX-A55U

ΜΙΚΡΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΩΝ CD

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

Εγχειρίδιο χρήστη

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.

Για πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε καταχωρίστε το προϊόν σας στο
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

GRE

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχει "επικίνδυνη τάση" που ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή προσωπικού τραυματισμού.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικές οδηγίες.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής CD έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.

Η χρήση των χειριστηρίων και οι ρυθμίσεις ή η εκτέλεση διαδικασιών που διαφέρουν από ό,τι αναφέρεται εδώ ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΑΡΔΥ ΕΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ.

- Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται πάντοτε σε μια πρίζα AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα από την υποδοχή του ηλεκτρικού δικτύου. Συνεπώς, το βύσμα του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.

Το σήμα αυτό, που φαίνεται στο προϊόν ή στο έντυπο υλικό του, υποδεικνύει ότι το εν λόγω προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα, όταν λήξει η διάρκεια ζωής του.
Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε το προϊόν αυτό από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε το, για την προώθηση της διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.
Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται με άλλου είδους απορρίμματα.

Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το μικρό μίνι ηχοσύστημα της SAMSUNG.

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες. Θα σας επιτρέψουν να χειριστείτε το σύστημά σας με ευκολία και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές του.

♦ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2
♦ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MINI
■ Πρόσοψη 4
■ Πίσω όψη 5
■ Τηλεχειριστήριο 5
■ Που πρέπει να εγκαταστήσετε το μικρό mini ηχοσύστημα 6
■ Σύνδεση του συστήματός σας στην πρίζα ρεύματος 6
■ Τοποθέτηση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου 6
■ Σύνδεση των ηχείων 6
■ Σύνδεση σε εξωτερική πηγή 7
■ Σύνδεση της κεραίας FM 7
■ Λειτουργία ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ/ΡΟΟΣΤΑΤΗ 8
■ Ρύθμιση του ρολογιού 8

♦ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ CD/MP3/WMA-CD
■ Τοποθέτηση και αλλαγή δίσκων CD 9
■ Για επανάληψη της αναπαραγωγής CD/MP3/WMA-CD 9
■ Επιλογή ενός δίσκου CD στη συσκευή εναλλαγής δίσκων 10
■ Επιλογή κομματιού 10
■ Για να επιλέξετε τίτλο και κομμάτι MP3/WMA-CD 10
■ Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα CD 11
■ Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών στους σκληρούς δίσκους 11
■ Λειτουργία παράλειψης 10 κομματιών κάθε φορά 12
■ Λειτουργία τελευταίας μνήμης 12
■ Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής του δίσκου CD 12
■ Έλεγχος ή αλλαγή των προγραμματισμένων κομματιών CD 13

♦ USB
■ Αναπαραγωγή μέσω USB 14
■ Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας 15
■ Επανάληψη 15
■ Παράβλεψη των 10 επόμενων κομματιών 15
■ Επιλογή ενός κομματιού από μια συσκευή USB 15
■ Χρήση της λειτουργίας τελευταίας μνήμης 15

♦ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
■ Αναζήτηση και αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών 16
■ Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού 16
■ Βελτίωση της ραδιοφωνικής λήψης 16
■ Πληροφορίες για την εκπομπή RDS 17
■ Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία RDS DISPLAY 17
■ Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH 18

♦ ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
■ Λειτουργία χρονοδιακόπτη 19
■ Ακύρωση του χρονοδιακόπτη 19
■ Λειτουργία σίγασης 20
■ Επιλογή λειτουργίας ήχου 20
■ Λειτουργία ενίσχυσης ήχου 20
■ Λειτουργία Power Bass (Ενίσχυση μπάσων) 20
■ Λειτουργία στάθμης μπάσων 21
■ Λειτουργία στάθμης πρίμων 21
■ Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα 21
■ Σύνδεση ακουστικών 21

♦ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
■ Προφυλάξεις για την ασφάλεια 22
■ Καθαρισμός του συστήματος Mini-Compact 22
■ Προφυλάξεις κατά τη χρήση των δίσκων CD 22
■ Προτού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις 23
■ Υποστηριζόμενα προϊόντα με δυνατότητα σύνδεσης USB 24
■ Τεχνικές προδιαγραφές 25

Σύμβολα

Πατήστε **Πιέστε** **Σημαντικό** **Σημείωση**

Πρόσοψη

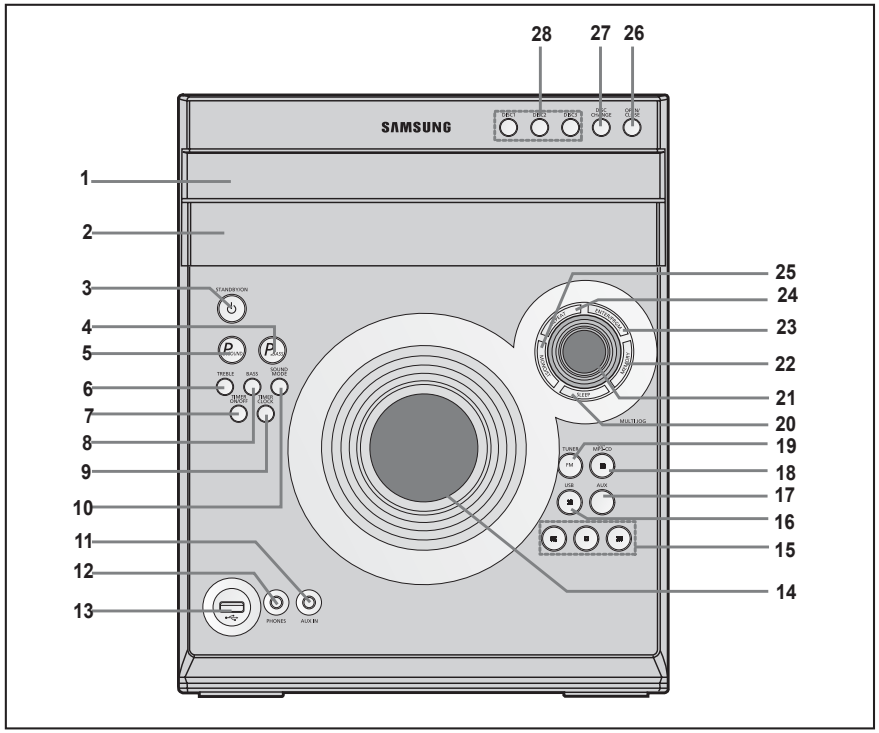

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ CD
2. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
3. ΑΝΑΜΟΝΗ/ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
4. POWER BASS (ενίσχυση μπάσων)
5. POWER SOUND (Ενίσχυση ήχου)
6. TREBLE
7. TIMER ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση χρονομέτρου)
8. BASS
9. TIMER/CLOCK (Χρονόμετρο/ Ρολόι)
10. SOUND MODE
11. ΕΙΣΟΔΟΣ AUX
12. ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
13. ΥΠΟΔΟΧΉ USB
14. VOLUME
15. ΚΟΥΜΠΙΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ, ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ
16. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB
17. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX
18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD/MP3-CD
19. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
20. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
21. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
22. ΜΝΗΜΗ
23. ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
24. REPEAT
25. ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟ/ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM
26. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ CD
27. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΥ CD
28. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ CD

Εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο

FM антена

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Πίσω όψη

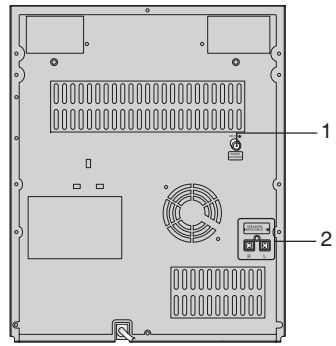

1. Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM
2. Υποδοχές σύνδεσης ηχείων

Τηλεχειριστήριο

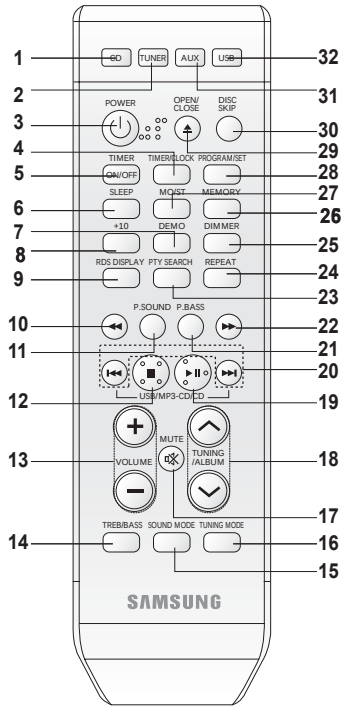

1. CD
2. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
3. POWER
4. TIMER/CLOCK
5. TIMER ON/OFF
6. SLEEP
7. DEMO
8. +10
9. RDS DISPLAY
10. Γρήγορο τύλιγμα προς τα πίσω
11. POWER SOUND
12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
13. VOLUME
14. TREB/BASS(Πρίμα/Μπάσα)
15. SOUND MODE
16. TUNING MODE
17. MUTE
18. TUNING/ALBUM
19. Αναπαραγωγή/Παύση
20. Παράλειψη και αναζήτηση
21. POWER BASS (Ενίσχυση μπάσων)
22. Γρήγορο τύλιγμα ΚΑΣΕΤΑΣ προς τα εμπρός
23. PTY SEARCH
24. REPEAT
25. DIMMER
26. MNHMH
27. MO/ST
28. PROGRAM/SET
29. OPEN/CLOSE
30. DISC SKIP
31. AUX
32. USB

GRE

Που πρέπει να εγκαταστήσετε το μικρό mini ηχοσύστημα

Προκειμένου να αξιοποιήσετε πλήρως το νέο σας μικρό mini ηχοσύστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης, προτού συνδέσετε τη μονάδα.

- Εγκαταστήστε το σύστημα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα επάνω σε χαλί.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα σε εξωτερικό χώρο.
- Διατηρήστε ανοιχτό χώρο περίπου 15 cm στις πλευρές και το πίσω μέρος του συστήματος, για λόγους αερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να ανοίξετε εύκολα το διαμέρισμα του CD.
- Τοποθετήστε τα ηχεία σε λογική απόσταση από τις πλευρές του συστήματος για να διασφαλίσετε καλό στερεοφωνικό ήχο.
- Στρέψτε τα ηχεία προς το μέρος του χώρου ακρόασης.
- Για καλύτερη απόδοση, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ηχεία είναι τοποθετημένα σε ίση απόσταση από το πάτωμα.

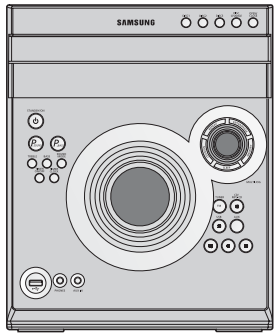

Σύνδεση του συστήματός σας στην πρίζα ρεύματος

☛ Προτού συνδέσετε το σύστημά σας σε πρίζα ρεύματος, πρέπει να ελέγξετε την τάση.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί ⏻ **(STANDBY/ON)** για να θέσετε σε λειτουργία το μικρό ηχοσύστημα mini.

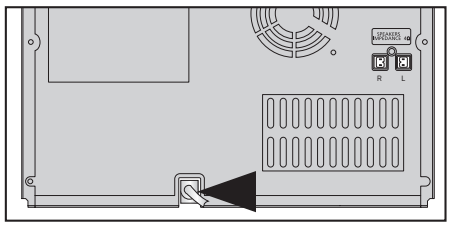

Τοποθέτηση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου

Να τοποθετείτε ή να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν:

- Αγοράσετε το σύστημα mini-compact
- Διαπιστώσετε ότι το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί πλέον σωστά

☛ Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε ένα νέο σετ μπαταριών και ποτέ μην συνδυάζετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες μαγγανίου.

1. Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στη θέση που επισημαίνεται με ► επάνω στο κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας (πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου) και τραβήξτε το κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA, LR03 ή παρόμοιου τύπου, φροντίζοντας να έχουν τη σωστή πολικότητα:
   - Το + της μπαταρίας στο + του διαμερίσματος μπαταρίας
   - Το - της μπαταρίας στο - του διαμερίσματος μπαταρίας
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα σύροντάς το πίσω, ωσότου ασφαλίσει στη θέση του.

➢ Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διάβρωση.α.

➢ Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απόσταση έως 7 μέτρα περίπου σε ευθεία γραμμή. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει υπό οριζόντια γωνία έως και 45° ως προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

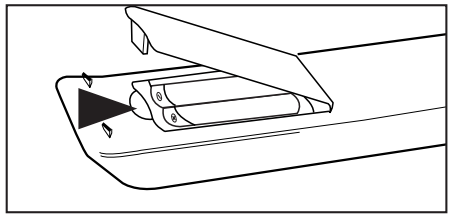

Σύνδεση των ηχείων

Οι υποδοχές σύνδεσης των ηχείων βρίσκονται στο πίσω μέρος του συστήματος.

Υπάρχουν δύο υποδοχές σύνδεσης στο σύστημα:

- αριστερό ηχείο (με την ένδειξη L)
- δεξί ηχείο (με την ένδειξη R)

Προκειμένου να επιτύχετε τη σωστή ποιότητα ήχου, συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης στις υποδοχές σύνδεσης των ηχείων του συστήματος.

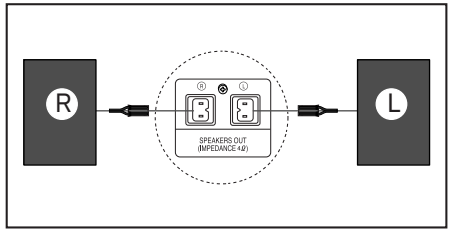

Σύνδεση σε εξωτερική πηγή

Η βοηθητική είσοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επωφεληθείτε από την ποιότητα ήχου του συστήματος mini-compact όταν ακούτε άλλες πηγές.

Παραδείγματα
- Τηλεόραση
- Συσκευή αναπαραγωγή δίσκων βίντεο
- Συσκευή εγγραφή βιντεοκασετών με στερεοφωνικό ήχο Hi-Fi

➢ Προκειμένου να συνδεθεί στην εξωτερική πηγή, η πηγή θα πρέπει να διαθέτει έξοδο ήχου. Επιπλέον, χρειάζεστε ένα καλώδιο σύνδεσης.

1. Ρυθμίστε το σύστημα στη λειτουργία αναμονής και αποσυνδέστε αυτό και την εξωτερική πηγή από την κύρια υποδοχή.
2. Συνδέστε την υποδοχή AUX In του MINI-COMPACT στην έξοδο Audio Out της εξωτερικής πηγής αναλογικού σήματος.
   ➢ Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων.
3. Συνδέστε και πάλι το σύστημα στην κύρια υποδοχή σύνδεσης και πατήστε το **STANDBY/ON** για να το θέσετε σε λειτουργία.
4. Επιλέξτε την πηγή AUX, πατώντας το **AUX**.
   Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **AUX**.
5. Θέστε σε λειτουργία την εξωτερική πηγή.
6. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου και την ισορροπία των ηχείων, όπως απαιτείται:
   - Ένταση ήχου
   - Ισοσταθμιστής

Παράδειγμα: Μπορείτε να βλέπετε κάποια ταινία και να επωφελείστε από τον στερεοφωνικό ήχο, εφόσον η πρωτότυπη ηχητική επένδυση είναι στερεοφωνική (σαν να βρισκόσασταν σε κινηματογράφο).

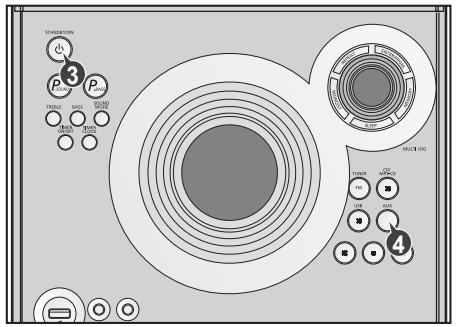

Σύνδεση της κεραίας FM

Πώς θα συνδέσετε μια κεραία ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.

- Συνδέστε μια κεραία 75 Ω στην υποδοχή σύνδεσης της κεραίας **FM**.
- Συνδέστε το βύσμα της κεραίας **FM** που διατίθεται στην υποδοχή σύνδεσης ομοαξονικής κεραίας (75 Ω) με την ένδειξη **FM** στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στη **Σελίδα 16** για το συντονισμό κάποιου ραδιοσταθμού και προσδιορίστε την καλύτερη πιθανή θέση για την κεραία.
- Εάν η λήψη είναι κακή, ενδέχεται να χρειαστεί να τοποθετήσετε μια κεραία σε εξωτερικό χώρο.
  Για να το κάνετε, συνδέστε μια εξωτερική κεραία **FM** στην υποδοχή σύνδεσης κεραίας **FM** στο πίσω μέρος του συστήματος, χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 Ω (δεν παρέχεται).

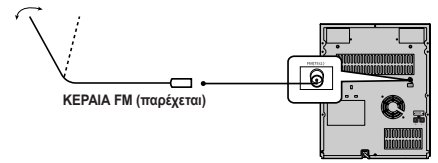

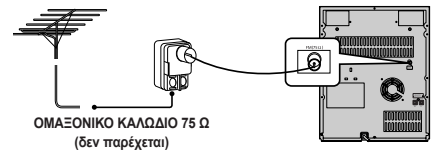

GRE

Λειτουργία ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ/ΡΟΟΣΤΑΤΗ

Όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο σύστημα προβάλλονται στην οθόνη και η λειτουργία φωτεινότητας της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ "on" και "off".

1 Πατήστε το κουμπί **DEMO**.
Αποτέλεσμα: Όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο σύστημα εμφανίζονται στην οθόνη της πρόσοψης.

➢ Κάθε μία από αυτές περιγράφεται με λεπτομέρειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική ενότητα.

2 Πατήστε το κουμπί **DIMMER**.
Αποτέλεσμα: Επιλέγεται η λειτουργία του Ροοστάτη και η οθόνη σκουραίνει.

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **DIMMER** για να ανακτήσει η οθόνη της πρόσοψης της φωτεινότητά της.

➢ Ο χειρισμός της φωτεινότητας της οθόνης λειτουργεί μόνον ενόσω το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία..

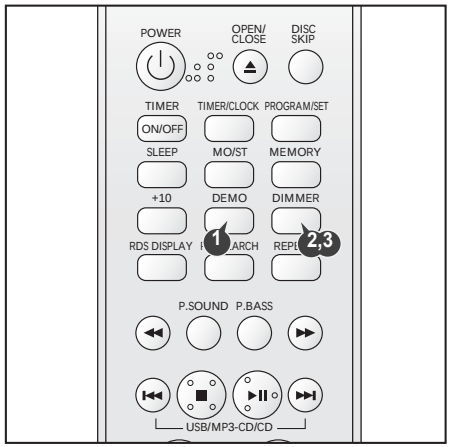

Ρύθμιση του ρολογιού

Το σύστημά σας διαθέτει ρολόι που σας επιτρέπει να θέτετε αυτόματα το σύστημά σας σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας.
Πρέπει να ρυθμίζετε το ρολόι:
- Την πρώτη φορά που θα αγοράσετε το σύστημα mini-compact
- Μετά από διακοπή ρεύματος
- Αφού αποσυνδέσετε τη μονάδα από την πρίζα

☛ ♦ Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές.
Εάν υπερβείτε αυτό το χρόνο, θα πρέπει να αρχίσετε από την αρχή.

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Πατήστε δύο φορές το **TIMER/CLOCK**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη **CLOCK**.

3 Πατήστε το **ENTER/PRGM.**
Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνει η ώρα.

4

Για να...	Στρέψτε το κουμπί MULTI JOG...
Αυξήσετε τις ώρες	Δεξιά
Μειώσετε τις ώρες	Αριστερά

5 Όταν προβάλλεται η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER/PRGM.**.
Αποτέλεσμα: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.

6

Για να...	Στρέψτε το κουμπί MULTI JOG...
Αυξήσετε τα λεπτά	Δεξιά
Μειώσετε τα λεπτά	Αριστερά

7 Όταν προβάλλεται η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER/PRGM.**
Αποτέλεσμα: Το ρολόι τίθεται σε λειτουργία και προβάλλεται, ακόμα και όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

➢ ♦ Μπορείτε να βλέπετε την ώρα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε κάποια άλλη λειτουργία, πατώντας μία φορά το κουμπί **TIMER/ CLOCK**.
♦ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮ / ⏭ στην πρόσοψη ή το **TUNING** ∨/∧ στο τηλεχειριστήριο αντί για το κουμπί **MULTI JOG** στα βήματα **4**, **6**.

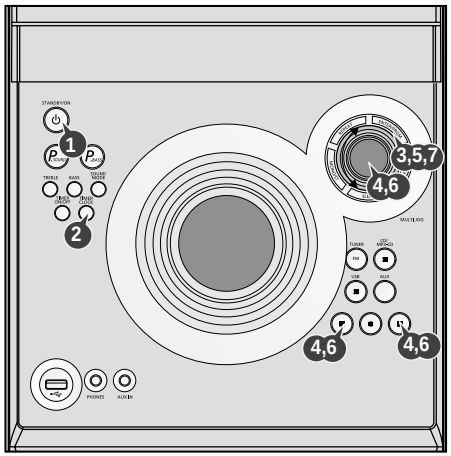

Τοποθέτηση και αλλαγή δίσκων CD

Η συσκευή εναλλαγής δίσκων CD μπορεί να περιέχει έως τρεις δίσκους CD των 12 cm ή των 8 cm, χωρίς τη χρήση προσαρμογέα.

☛ Ποτέ μην ασκείτε δύναμη στον περιστροφέα των δίσκων CD, κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του διαμερίσματος.
Ποτέ μην πιέζετε τον περιστροφέα προς τα κάτω και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω του.

➢ Να φροντίζετε πάντοτε τους δίσκους CD σας με προσοχή. Ανατρέξτε, αν είναι απαραίτητο, στην ενότητα με τίτλο **"Προφυλάξεις κατά τη χρήση των δίσκων CD"** στη **σελίδα 22**

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** στην πρόσοψη.
Αποτέλεσμα: Το διαμέρισμα ανοίγει.

3 Τοποθετήστε έναν δίσκο στις εμπρός υποδοχές του περιστροφέα, με την ετικέτα τους στραμμένη προς τα επάνω.
☛ Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος CD έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή προτού κλείσετε το διαμέρισμα.

4 Αν θέλετε να τοποθετήσετε άλλον δίσκο CD, πατήστε το κουμπί **DISC CHANGE** στην πρόσοψη (ή το **DISC SKIP** στο τηλεχειριστήριο).
Αποτέλεσμα: Ο περιστροφέας περιστρέφεται κατά 120°.

5 Κλείστε το διαμέρισμα, πατώντας και πάλι το κουμπί **OPEN/CLOSE.**
➢ Αν θέλετε να αρχίσετε αμέσως την αναπαραγωγή ενός δίσκου, μπορείτε επίσης να κάνετε τα εξής.

Για αναπαραγωγή...	Πατήστε...
Δίσκος 1	MP3-CD /CD (⏯) ή Δίσκος 1
Δίσκος 2	Δίσκος 2
Δίσκος 3	Δίσκος 3

Αποτέλεσμα: Το διαμέρισμα κλείνει αυτομάτως και αρχίζει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου δίσκου.

6 Για να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε τους δίσκους από τη συσκευή εναλλαγής σκληρών δίσκων, επαναλάβετε τα βήματα **2** έως **5**.

☛ Διατηρήστε το διαμέρισμα κλειστό όποτε δεν το χρησιμοποιείτε, για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης.

➢ Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε δίσκους CD όταν είναι επιλεγμένο το ραδιόφωνο, η λειτουργία USB ή η λειτουργία της βοηθητικής πηγής και όταν πατήσετε το κουμπί OPEN/CLOSE, από όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες γίνεται μετάβαση στη λειτουργία CD/MP3-CD.

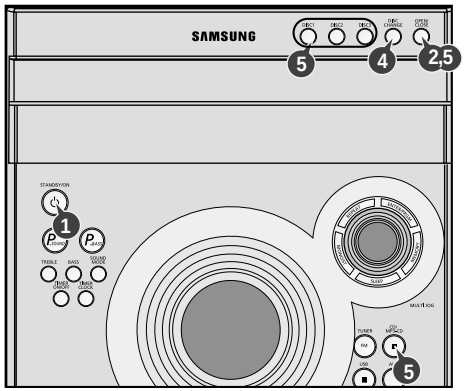

Για επανάληψη της αναπαραγωγής CD/MP3/WMA-CD

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει CD, CD-R, CD-RW και MP3/ WMA-CD και δεν διαθέτει τη λειτουργία που αποθηκεύει αρχεία MP3.
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους CD ακανόνιστους σχήματος, π.χ. δίσκους σε σχήμα καρδιάς ή οκτάγωνου.
Ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση της συσκευής.
Θα πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο δίσκοι CD για αναπαραγωγή.

1 Πατήστε το κουμπί **STANDBY/ON** για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

2 Πατήστε το **CD/MP3-CD**(⏯) της κύριας μονάδας, για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.

3 Τοποθετήστε περισσότερους από έναν δίσκους CD ή ένα MP3/WMA-CD.

4 Πατήστε το κουμπί **CD/MP3-CD** (⏯) της κύριας μονάδας ή το κουμπί ⏯ του τηλεχειριστηρίου.
➢ ♦ Εάν τοποθετηθούν περισσότεροι από ένας δίσκοι CD ή ένας MP3/ WMA-CD, τότε η αναπαραγωγή τους γίνεται με τη σειρά.
♦ Η συσκευή αναπαραγωγής CD θα χρειαστεί λίγα λεπτά για να σαρώσει όλα τα κομμάτια που είναι γραμμένα σε κάποιο συγκεκριμένο MP3/WMA-CD.
♦ Το όνομα του τραγουδιού στα Αγγλικά ενδέχεται να προβάλλεται στην οθόνη μόνον εάν έχει αντιγραφεί απευθείας από τον υπολογιστή ή εάν το MP3/WMA-CD που αγοράσατε είναι ταξινομημένο σύμφωνα με τους τίτλους(κατάλογος). (Ενδέχεται να μην προβάλλονται άλλες γλώσσες εκτός από Αγγλικά.)
♦ Ενδέχεται να μην προβάλλεται το όνομα του κομματιού στα Αγγλικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του MP3/WMA-CD.

<Αναπαραγωγή CD>	<Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής MP3/WMA-CD>
02 02:19	008 02:19
Ένδειξη κομματιού / Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής	Ένδειξη κομματιού / Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου ανάλογα με τις ανάγκες, εφαρμόζοντας τις παρακάτω διαδικασίες.
♦ Πατήστε το κουμπί **VOLUME +** ή **–** του τηλεχειριστηρίου.
Η στάθμη της έντασης του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί σε 31 βήματα(VOL MIN,VOL 1- VOL 29 και VOL MAX).

6 Εάν επιθυμείτε να κάνετε παύση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **CD/MP3-CD**(⏯).
➢ Πατήστε άλλη μία φορά το κουμπί **CD/MP3-CD** (⏯)για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

7 Για τερματισμό της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ⏹ .

➢ ♦ Μπορεί να τοποθετηθεί ένας νέος δίσκος σε κάποιο από τα υπόλοιπα δύο διαμερίσματα, εκτός από εκείνο όπου βρίσκεται το CD που παίζει. Πατήστε το κουμπί **Disc Changer** για να ανοίξει το συρτάρι τοποθέτησης CD. Το περιστρεφόμενο μέρος δεν στρέφεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
♦ Εάν δεν υπάρχει κανένα CD τοποθετημένο στο συρτάρι των CD, προβάλλεται η ένδειξη "NO DISC".
♦ Εάν δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία Επανάληψης CD, μετά την αναπαραγωγή των 3 CD η αναπαραγωγή σταματά αυτόματα.
♦ Η ποιότητα αναπαραγωγής του MP3/WMA-CD ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου που περιέχει τα αρχεία μουσικής ή την κατάσταση της συσκευής εγγραφής με την οποία έχει δημιουργηθεί ο δίσκος.
♦ Εάν υπάρχουν στον ίδιο δίσκο διάφοροι τύποι αρχείων ή άχρηστων φακέλων, θα υπάρξουν προβλήματα με την αναπαραγωγή.

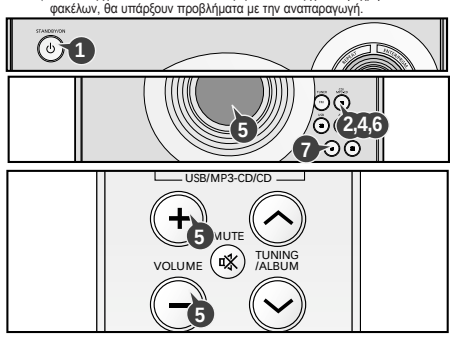

GRE

Επιλογή ενός δίσκου CD στη συσκευή εναλλαγής δίσκων

Η λειτουργία CD επιλέγεται αυτόματα όταν πιεστεί το κουμπί παράλειψης δίσκου.

Για την επιλογή κάποιου συγκεκριμένου δίσκου, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **DISC (1, 2, 3)** στην πρόσοψη ή το κουμπί **DISC SKIP** του τηλεχειριστηρίου, ωσότου αρχίσει να αναβοσβήνει η απαιτούμενη ένδειξη δίσκου.
Αποτέλεσμα: έναρξη αναπαραγωγής του επιλεγμένου δίσκου.

➢ Εάν επιθυμείτε να αναπαραχθεί μόνον ο επιλεγμένος δίσκος, πατήστε το **REPEAT** στην πρόσοψη μία ή περισσότερες φορές, ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη 1 .

➢
- Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **DISC (1, 2, 3)** όταν ακούτε ραδιόφωνο, το σύστημα περνά αυτόματα στη λειτουργία CD.
- Εάν δεν έχει τοποθετηθεί ο επιλεγμένος δίσκος, γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του επόμενου δίσκου.
- Όταν η θύρα του CD είναι ανοιχτή ή κλειστή, εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **OPEN/CLOSE** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "LOCK DOOR" στην οθόνη, η θύρα του CD θα ασφαλίσει. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το κουμπί **OPEN/CLOSE** ξανά, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "LOCK OFF" στην οθόνη και η θύρα του CD θα απασφαλιστεί.

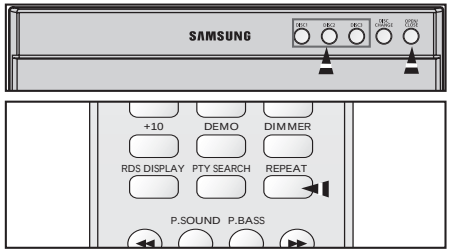

Επιλογή κομματιού

Μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε να ακούσετε, είτε όταν τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής CD ή ενόσω παίζει κάποιος δίσκος.

Για να αρχίσει αναπαραγωγή από την αρχή του...	Στρέψτε το κουμπί MULTI JOG...
Επόμενου κομματιού	Μία εγκοπή δεξιά
Τρέχοντος κομματιού	Μία εγκοπή αριστερά
Προηγούμενου κομματιού	Δύο εγκοπές αριστερά
Του κομματιού της επιλογής σας	Τον κατάλληλο αριθμό εγκοπών προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά

➢
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮ και ⏭ στην πρόσοψη ή τα κουμπιά ⏮ και ⏭ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα κομμάτι.

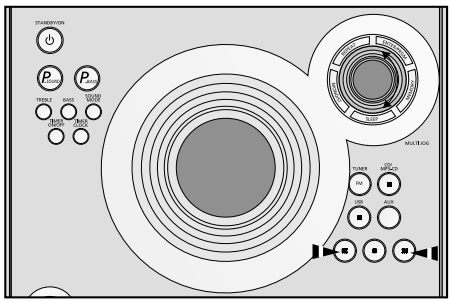

Για να επιλέξετε τίτλο και κομμάτι MP3/WMA-CD

Ο τίτλος και το κομμάτι του MP3/WMA-CD που επιθυμείτε να ακούσετε μπορεί να επιλεγεί είτε σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας είτε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Κύρια μονάδα

Για να μετακινήσετε τον τίτλο (Άλμπουμ), περιστρέψτε το κουμπί Multi Jog.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη "DIR UP/DOWN", στη συνέχεια εξαφανίζεται και εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής.



Για να μετακινήσετε το κομμάτι, πατήστε το κουμπί ⏮ , ⏭.

- Μετακινεί το κομμάτι εντός του τίτλου.
- Εάν το κουμπί ⏮ , ⏭ πατηθεί περισσότερες φορές από τον αριθμό των κομματιών εντός του τίτλου, μετακινείται στον επόμενο τίτλο.

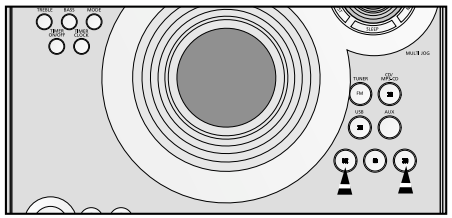

Τηλεχειριστήριο

Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM** ∨ ή ∧ ο τίτλος μετακινείται.
Πατήστε τα κουμπιά ⏮ ή ⏭ το κομμάτι μετακινείται.

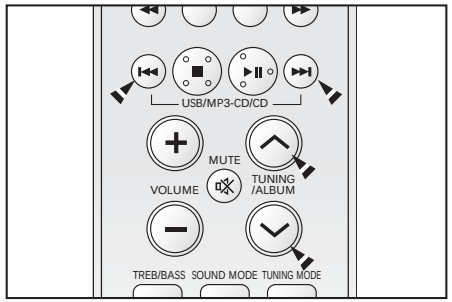

Τι είναι το WMA?

Το WMA σημαίνει Windows Media Audio, το διεθνές πρότυπο για την τεχνολογία συμπίεσης σήματος ήχου.

Τι είναι το MP3?

MP3 σημαίνει MPEG1 Layer 3, το διεθνές πρότυπο για την τεχνολογία συμπίεσης σήματος ήχου. Χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία συμπίεσης για τη συμπίεση δεδομένων πρωτότυπου ήχου έως και κατά 12 φορές, χωρίς μείωση της ποιότητας του ήχου.

Συμβατότητα αρχείων

- Η μονάδα εκτελεί αναπαραγωγή αρχείων που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή MP3 (Mpeg1.Layer3) με κατάληξη ονόματος *.mp3, και ενώ ορισμένα αρχεία WMA με κατάληξη ονόματος .WMA δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
- Θα είναι αδύνατη η αναπαραγωγή για το αρχείο MP2 ή 22 KHz.
- Στην οθόνη μπορούν να προβάλλονται επικέτες ID3*, στα Αγγλικά.

* Ένα αρχείο MP3 μπορεί να περιέχει πληροφορίες αρχείου που ονομάζονται "ID3 Tag ", στις οποίες συγκαταλέγεται το όνομα του άλμπουμ, ο καλλιτέχνης, ο τίτλος του κομματιού κ.λπ.

Πόσα αρχεία MP3 μπορούν να εγγραφούν σε έναν δίσκο CD-R ή CD-RW?

Η μέγιστη χωρητικότητα ενός δίσκου CD-R ή CD-RW είναι 680 MB. Κανονικά, ένα αρχείο MP3 έχει χωρητικότητα 4 MB, συνεπώς, σε έναν δίσκο μπορούν να εγγραφούν περίπου 170 αρχεία.

Σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκων CD-R/RW

- Όταν πρόκειται για πρωτότυπο δίσκο CD-R(Εγγράψιμο) που έχει εγγραφεί με μορφή CD, CD-RW(Επανεγγράψιμο) και την έχει επεξεργαστεί ο χρήστης, η αναπαραγωγή γίνεται στην αντίστοιχη ολοκληρωμένη κατάσταση. (Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαραχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του CD ή της κατάστασης εγγραφής.)
- Ο δίσκος CD-RW ανταποκρίνεται γενικώς πιο αργά από ότι ο δίσκος CD, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις κατά την ανάγνωσή του.

Σειρά αναπαραγωγής τίτλων και κομματιών

- Στην περίπτωση προβολής του Window Explorer.
- Τα βέλη υποδεικνύουν τη σειρά αναπαραγωγής των τίτλων και των κομματιών.
- Τα κομμάτια που έχουν κατάληξη jpg, wav ή doc μόνον δεν είναι αρχεία ήχου και θα παραληφθούν.

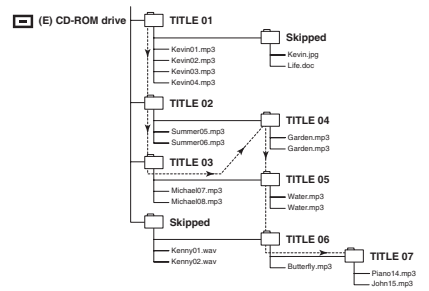

Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα CD

Κατά την ακρόαση ενός δίσκου CD, μπορείτε να εκτελέσετε ταχεία αναζήτηση κάποιου συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα κομμάτι.

➢ Συνιστάται να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Για αναζήτηση στα κομμάτια...	Πατήστε παρατεταμένα...
Προς τα εμπρός	⏭ επί τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο
Προς τα πίσω	⏮ πί τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο

Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί ⏮ / ⏭ στην πρόσοψη, για αυτόματη αναζήτηση διαμέσου των κομματιών.

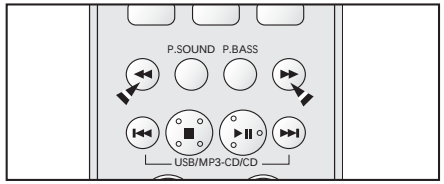

Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών στους σκληρούς δίσκους

Μπορείτε να επιλέξετε συνεχή επανάληψη:
- Ενός συγκεκριμένου κομματιού σε έναν δίσκο CD.
- Όλων των επιλεγμένων κομματιών του δίσκου CD.
- Όλων των δίσκων που είναι τοποθετημένοι στον περιστροφέα

1

Για επανάληψη...	Πατήστε το REPEAT στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, ωσότου...
Του τρέχοντος κομματιού συνεχώς	Εμφανίζεται η ένδειξη **REPEAT 1 (Επανάληψη ενός κομματιού)** και ο αριθμός "1" αναβοσβήνει συνεχώς.
Όλων των δίσκων που έχουν τοποθετηθεί	Προβληθεί η ένδειξη **REPEAT ALL**

2 Όταν θελήσετε να σταματήσετε τη λειτουργία Επανάληψης, πιέστε το κουμπί **REPEAT** (Επανάληψη) έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **ALL** (Όλα) ή 1, ή πιέστε το κουμπί ■ .

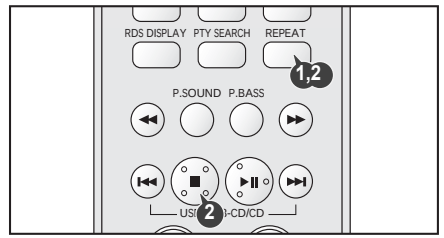

GRE

Λειτουργία παράλειψης 10 κομματιών κάθε φορά

Πατήστε σύντομα το κουμπί +10 κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD και MP3/WMA-CD . Στη συνέχεια, θα αναπαραχθεί το κομμάτι που βρίσκεται 10 κομμάτια μετά το τρέχον.

Παράδειγμα: Αν θέλετε να επιλέξετε το κομμάτι 43 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του κομματιού 5, πατήστε τέσσερις φορές το κουμπί **+10** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏭ τρεις φορές.

5 → 10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

+10 +10 +10 +10 ⏭ ⏭ ⏭

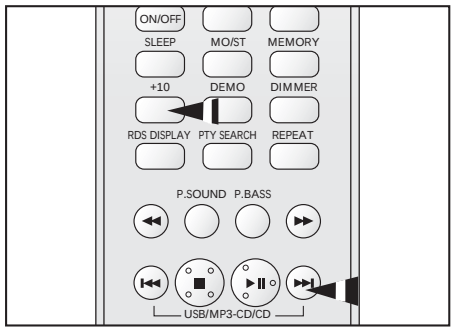

Λειτουργία τελευταίας μνήμης

(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής MP3/WMA-CD.)

Όταν επιλεχθεί και πάλι η αναπαραγωγή MP3/WMA-CD μετά από τερματισμό ή το σβήσιμο της συσκευής αναπαραγωγής CD, αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αναπαραγωγή από την αρχή του κομματιού που ακούσατε τελευταίο.

- Πατήστε το κουμπί **PROGRAM/SET** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής MP3/WMA-CD. Μπορεί να επιλεγεί επανειλημμένα το **LAST ON** και το **LAST OFF**.

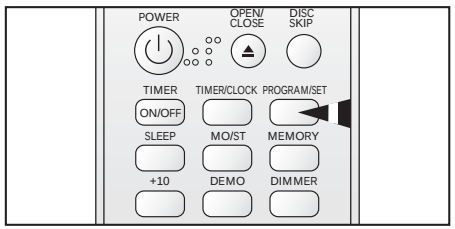

Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής του δίσκου CD

(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής MP3/WMA-CD.)

Μπορείτε να επιλέξετε:

- Τη σειρά με την οποία ακούτε τα κομμάτια στους δίσκους που έχουν τοποθετηθεί
- Τα κομμάτια που δεν επιθυμείτε να ακούσετε

➢
- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 24 κομμάτια.
- Πρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής CD πριν από την επιλογή των κομματιών.
- Αυτή η δυνατότητα μπορεί να συνδυαστεί με τη λειτουργία Επανάληψης.

1 Εάν επιλεγεί η λειτουργία CD, σταματήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πατώντας το ■

2 Τοποθετήστε τους επιλεγμένους δίσκους CD.

3 Πατήστε το **ENTER/PRGM.**

Αποτέλεσμα: Προβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις:

01 PR1--

(01 = Αρ. προγράμματος, PR1 = Αρ. δίσκου, – – = Αρ. κομματιού στο δίσκο)

4 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το δίσκο που περιέχει το απαιτούμενο κομμάτι, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί **DISC (1, 2, 3)**.

5 Επιλέξτε το απαιτούμενο κομμάτι, περιστρέφοντας το κουμπί **MULTI JOG**:
- Προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ανάμεσα στα κομμάτια
- Προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ανάμεσα στα κομμάτια

6 Πατήστε το **ENTER/PRGM.** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Αποτέλεσμα: Η επιλογή αποθηκεύεται και προβάλλεται 02 PR1-- η ένδειξη

7 Για την επιλογή άλλων κομματιών, επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **6**.

8 Πατήστε το **CD/MP3-CD** (⏯) για να ακούσετε την επιλογή κομματιού με την προγραμματισμένη σειρά.

9

Για να...	Στρέψτε το κουμπί MULTI JOG..
Ακούσετε και πάλι το τρέχον κομμάτι	Μία εγκοπή αριστερά
Ακούσετε το προηγούμενο κομμάτι	Δύο εγκοπές αριστερά
Ακούσετε το επόμενο κομμάτι	Μία εγκοπή δεξιά
Παραλείψετε ένα κομμάτι προς τα εμπρός ή προς τα πίσω	Τον κατάλληλο αριθμό ή μεγαλύτερο αριθμό εγκοπών προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά

10 Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ■ .

- Μία φορά εάν η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής CD έχει τερματιστεί
- Αν ανοίξετε το διαμέρισμα, η επιλογή ακυρώνεται.
- Εάν επιλέξετε τον αριθμό ενός δίσκου που δεν έχει τοποθετηθεί ή ενός κομματιού που δεν υπάρχει στο δίσκο CD, η επιλογή περνά στο επόμενο προγραμματισμένο κομμάτι.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮ / ⏭ για να επιλέξετε τα απαιτούμενα κομμάτια στο βήμα **5**, **9**.

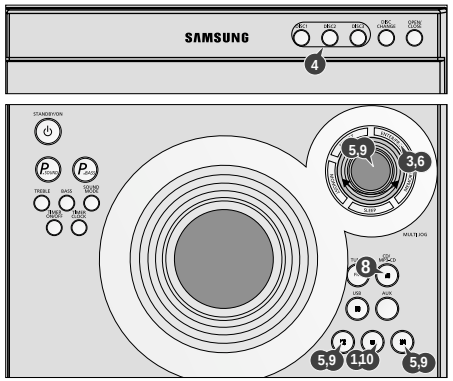

Έλεγχος ή αλλαγή των προγραμματισμένων κομματιών CD

Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε την επιλογή των κομματιών οποιαδήποτε στιγμή.

1 Πατήστε το ■,μία φορά αν έχετε αρχίσει να ακούτε την επιλογή.

2 Πατήστε το **ENTER/PRGM.**

Αποτέλεσμα: Προβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις:

01 CH1--

(CH = Έλεγχος, 01=Αρ. προγράμματος, CH1 = Αρ. δίσκου, – – = Αρ. κομματιού στο δίσκο)

➢ Αν έχετε ήδη προγραμματίσει 24 κομμάτια, προβάλλεται το CH αντί για το **PR** όταν πατήσετε το **ENTER/PRGM.**

3 Πατήστε το **ENTER/PRGM.** μία ή περισσότερες φορές, ωσότου το προβληθεί το κομμάτι που πρόκειται να αλλαχθεί.

4 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί του αντίστοιχου **Δίσκου (1, 2, 3)** για να αλλάξετε δίσκους.

5 Πατήστε ⏮ και ⏭ ή περιστρέψτε το **MULTI JOG** για να επιλέξετε διαφορετικό κομμάτι.

6 Πατήστε το **ENTER/PRGM.** για επιβεβαίωση της αλλαγής σας.

7 Πατήστε το **CD/MP3-CD** (**⏯**) για έναρξη ακρόασης της επιλογής.

Αποτέλεσμα: Αναπαράγεται το πρώτο κομμάτι που έχει επιλεγεί.

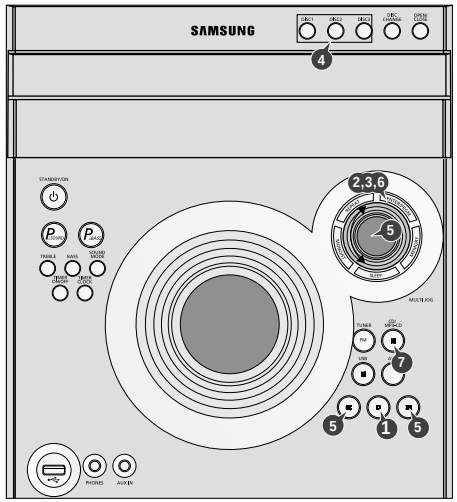

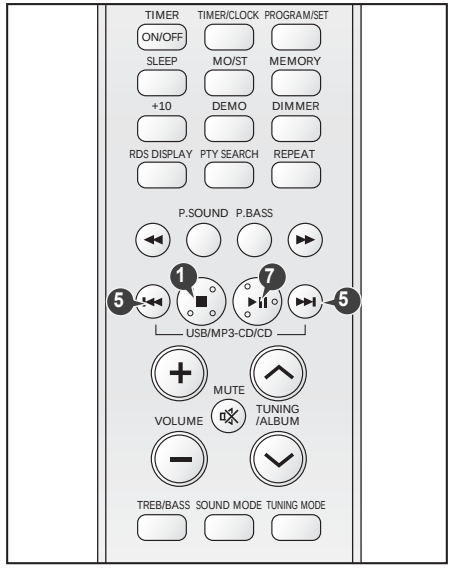

Αναπαραγωγή μέσω USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία MP3/WMA συνδέοντας διάφορες εξωτερικές USB συσκευές αποθήκευσης, όπως μια USB μνήμη Flash ή έναν USB σκληρό δίσκο (HDD).

1 Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί **USB.**
- ♦ Γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού του πρώτου καταλόγου.

➢ **Για να σταματήσει η αναπαραγωγή**
Πιέστε το κουμπί Stop (■) για να γίνει διακοπή της αναπαραγωγής.
- ♦ Πιέστε το κουμπί Stop (■) μία φορά για να γίνει διακοπή της αναπαραγωγής και έπειτα, πιέστε το κουμπί δύο φορές για να αφαιρεθεί η διακοπή.

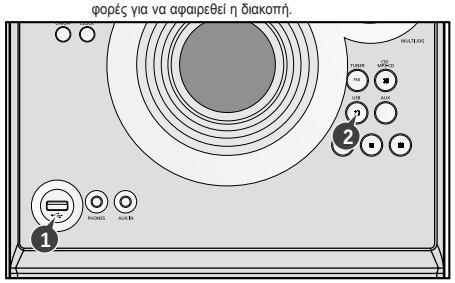

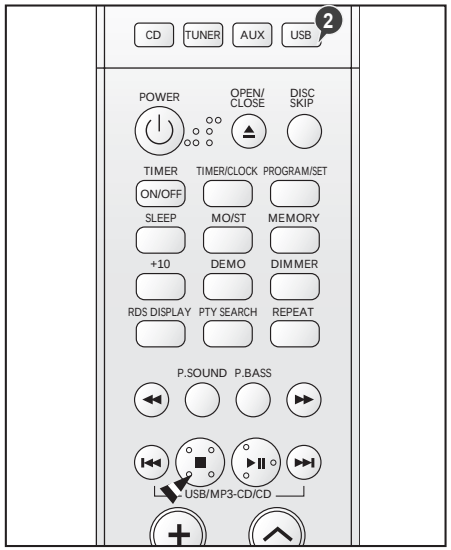

☛ ♦ Μην συνδέετε συσκευές φόρτισης USB στη θύρα σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής, Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.

♦ Η λειτουργία USB αυτού του προϊόντος δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB. Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που υποστηρίζονται, δείτε τη σελίδα 24.

Προτού χρησιμοποιήσετε συσκευές USB, έχετε υπόψη σας τα εξής.

- ♦ Ορισμένες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την παρούσα συσκευή.
- ♦ Όσον αφορά τις εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της διαμόρφωσης FAT, αλλά όχι της διαμόρφωσης NTFS.
- ♦ Για μονάδα σκληρού δίσκου USB 2.0, συνδέστε σε ξεχωριστή τροφοδοσία. Εάν δεν γίνει σύνδεση σε ξεχωριστή τροφοδοσία, δεν θα λειτουργήσει.
- ♦ Εάν η μνήμη μιας εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης USB έχει κατατμηθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα, είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων MP3 που βρίσκονται στην πρώτη μονάδα σκληρού δίσκου.
- ♦ Είναι δυνατή η αναπαραγωγή κομματιών έως και του 4ου καταλόγου.
- ♦ Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία DRM. Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management): Τεχνολογία και υπηρεσία που προστατεύει τα κέρδη και τα δικαιώματα των κατόχων της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου.
- ♦ Ακόμη και εάν η επέκταση του ονόματος ενός αρχείου είναι .mp3, η αναπαραγωγή του αρχείου δεν θα είναι δυνατή εάν η τρέχουσα μορφή αρχείου είναι MPEG-1 ή MPEG-2.
- ♦ Αποσυνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB μόνο σε λειτουργία ασφαλούς κατάργησης [ενεργή/ ανενεργή ένδειξη « USB REMOVE» (Κατάργηση USB)]. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο εσωτερικό αρχείο. Πιέστε το κουμπί Stop (■) περισσότερες από 2 φορές για να μεταβείτε σε λειτουργία ασφαλούς κατάργησης. Εάν θέλετε να γίνει αναπαραγωγή αρχείων σε λειτουργία ασφαλούς κατάργησης, αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε σημείο διασύνδεσης (hub) USB επειδή δεν θα αναγνωριστεί.
- ♦ Θα εμφανίζονται ονόματα αρχείων MP3/WMA με έως και 20 χαρακτήρες.

Καθυστέρηση

- ♦ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία USB, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την ανάγνωση των αρχείων (READ-IN).
- ♦ Κατά την αναπαραγωγή μιας συσκευής USB, ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση μετά την προώθηση στο επόμενο κομμάτι, ειδικά σε μονάδα σκληρού δίσκου. Ο χρόνος λειτουργίας των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης USB διαφέρει, ακόμη και όταν οι συσκευές αυτές είναι της ίδιας χωρητικότητας.
- ♦ Εάν η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζει μόνο USB VER1.1 και η ταχύτητα προσπέλασης είναι μικρή, το αρχείο ενδέχεται να μην διαβάζεται σωστά.

Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί USB.

Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα το τμήμα που θέλετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

➢ Πιέστε το κουμπί ◄◄ , ►► .
- ♦ Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, μπορείτε να κάνετε γρήγορα αναζήτηση προς πίσω ή προς τα εμπρός με ταχύτητα διπλάσια από την κανονική.

☛ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης με υψηλή ταχύτητα, δεν ακούγεται ήχος.

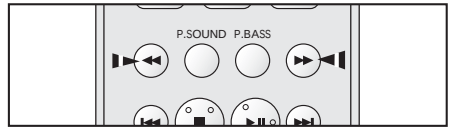

Επανάληψη

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί USB.

➢ Πιέστε το κουμπί **REPEAT** (Επανάληψη) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- ♦ REPEAT 1 (Επανάληψη ενός κομματιού): Επανάληψη αναπαραγωγής ενός κομματιού μόνο.
- ♦ 1 ALL (Όλα): Επανάληψη αναπαραγωγής του φακέλου.
- ♦ REPEAT ALL (Επανάληψη όλων): Επανάληψη αναπαραγωγής όλων των καταλόγων.
- ♦ REPEAT OFF (Απενεργοποίηση επανάληψης): Η επανάληψη αναπαραγωγής απενεργοποιείται.

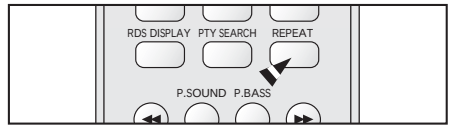

Παράβλεφη των 10 επόμενων κομματιών

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το πλήκτρο USB.

➢ Πιέστε σύντομα το κουμπί **+10** στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Παράδειγμα: Εάν θέλετε να επιλέξετε το 43ο κομμάτι ενώ γίνεται αναπαραγωγή του 15ου κομματιού, πιέστε το κουμπί +10 τρεις φορές και στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ►►I τρεις φορές.

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43
(+10) (+10) (+10) (►►I) (►►I) (►►I)

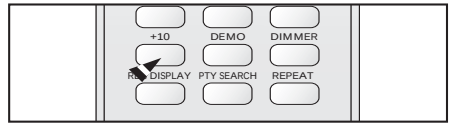

Επιλογή ενός κομματιού από μια συσκευή USB

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο MP3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή κατά τη διακοπή.

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί USB.

➢ Εάν θέλετε να μετακινηθείτε στο επόμενο/προηγούμενο (κομμάτι), πιέστε σύντομα το κουμπί I◄◄ , ►►I .
- ♦ Γίνεται μετακίνηση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο εντός του καταλόγου.
- ♦ Εάν πιέσετε το κουμπί I◄◄ , ►►I περισσότερες φορές από τον αριθμό των αρχείων του καταλόγου, θα μετακινηθείτε στον επόμενο κατάλογο.

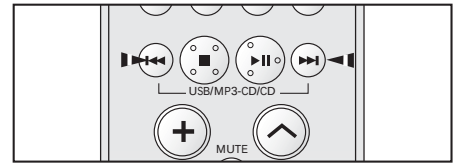

Χρήση της λειτουργίας τελευταίας μνήμης

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το πλήκτρο USB.

Η λειτουργία τελευταίας μνήμης είναι μια λειτουργία που συνεχίζει την αναπαραγωγή από το τελευταίο μέρος του προηγούμενου κομματιού ακρόασης, όταν ο χρήστης επιλέγει πάλι τη λειτουργία USB μετά τη διακοπή ή την επιλογή άλλης λειτουργίας.

➢ Εάν πιέσετε το κουμπί **PROGRAM/SET**,
- ♦ οι ενδείξεις LAST ON και LAST OFF μπορούν να επιλεγούν επανειλημμένα.

Αναζήτηση και αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 15 σταθμοί FM

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία TUNER πατώντας το **TUNER (FM)**.

3

Για να αναζητήσετε έναν σταθμό…	Πατήστε TUNING MODE
Μη αυτόματα	Μία ή περισσότερες φορές, ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη **MANUAL**.
Αυτόματα	Μία ή περισσότερες φορές, ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη **AUTO**.

4 Επιλέξτε το σταθμό που πρόκειται να αποθηκευθεί ως εξής:
- Περιστρέφοντας το κουμπί **MULTI JOG** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συχνότητα αντίστοιχα

ή
- Πατώντας το **TUNING/ALBUM** ∨ ή το ∧ στο τηλεχειριστήριο
- Για ταχύτερη κύλιση στις συχνότητες αντί για μη αυτόματη αναζήτηση, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ⏮ ή ⏭ .
- Η διαδικασία αυτόματης αναζήτησης ενδέχεται να σταματήσει σε μια συχνότητα που δεν αντιστοιχεί σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό. Εάν συμβεί αυτό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μη αυτόματης αναζήτησης.

5 Ρύθμιση της έντασης του ήχου:
- Περιστρέφοντας το κουμπί **VOLUME** στην πρόσοψη

ή
- Πατώντας τα κουμπιά **VOLUME +** ή **–** του τηλεχειριστηρίου

6 Επιλέξτε τη λειτουργία FM stereo ή mono, πατώντας το **MONO/ST.**

7 Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό που βρέθηκε, επανέλθετε στο Βήμα 3 και αναζητήστε άλλον σταθμό.
Διαφορετικά:
α Πατήστε το **MEMORY**.
β Πατήστε για εκχώρηση ενός αριθμού προγράμματος ⏮ ή ⏭ .
γ Πατήστε το **MEMORY** για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού.

8 Για αποθήκευση οποιωνδήποτε άλλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται, επαναλάβετε τα Βήματα **3** έως **7**.

Σε λειτουργία ραδιοφώνου

- Στη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **MULTI JOG** ή το κουμπί ⏮ / ⏭ στην πρόσοψη, για να εκτελέσετε μη αυτόματη αναζήτηση κάποιου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης στο ραδιόφωνο, πατήστε το κουμπί για να τερματίσετε την αυτόματη αναζήτηση ■.
- Στη λειτουργία συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το κουμπί **MULTI JOG** ή το κουμπί ⏮ / ⏭ στην πρόσοψη, για να αναζητήσετε κάποιον αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

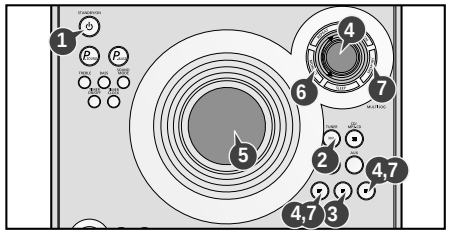

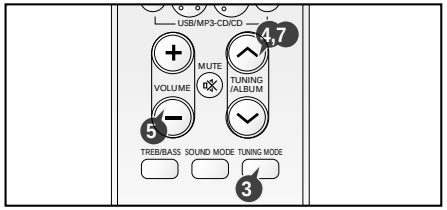

Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού

Μπορείτε να ακούσετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό ως εξής:

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ πατώντας το **TUNER** (FM) στο τηλεχειριστήριο.

3 Πατήστε το κουμπί **TUNING MODE** στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη, ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη **"PRESET".**

4 Περιστρέψτε το κουμπί **MULTI JOG** της πρόσοψης αριστερά ή δεξιά ωσότου εντοπιστεί ο επιθυμητός σταθμός ή πατήστε το ⏮ / ⏭ για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

ή
Επιλέξτε τον επιθυμητό σταθμό πατώντας το κουμπί **TUNING/ALBUM** ∨ ή ∧ στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Τώρα λαμβάνεται ο επιθυμητός σταθμός.

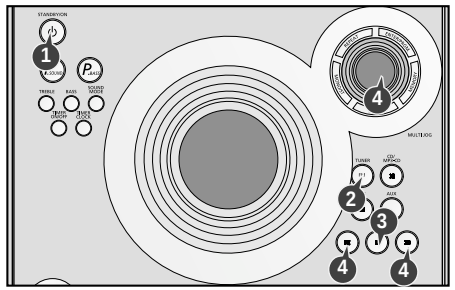

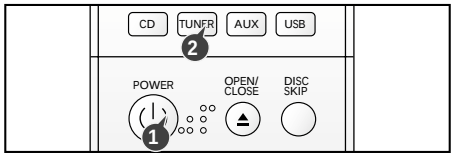

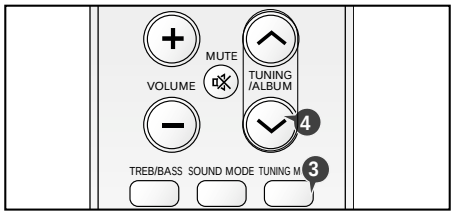

Βελτίωση της ραδιοφωνικής λήψης

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της ραδιοφωνικής κλήσης ως εξής:
- Περιστρέφοντας την κεραία FM
- Ελέγχοντας τις θέσεις των κεραιών FM, πριν από τη μόνιμη στερέωσή τους

Εάν η λήψη κάποιου συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM είναι κακή, πατήστε το **MONO/ST.**
για να περάσετε από στερεοφωνική λειτουργία σε μονοφωνική. Η ποιότητα του ήχου θα βελτιωθεί.



Πληροφορίες για την εκπομπή RDS

Η μονάδα αυτή διαθέτει τη λειτουργία RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων - Radio Data System), η οποία δίνει τη δυνατότητα σε διάφορες πληροφορίες, όπως ο σταθμός εκπομπής, το κείμενο, η ώρα και 30 είδη προγραμμάτων (Νέα, Ροκ, Κλασική κ.λπ.) να λαμβάνονται από το σταθμό FM RDS μαζί με το συνηθισμένο ραδιοφωνικό σήμα.

1 Πιέστε το κουμπί (⏻).

2 Κάντε λήψη του ραδιοφώνου FM.
- Για τη μέθοδο ραδιοφωνικής λήψης, δείτε τη **σελίδα 16.**
- Η ένδειξη FM και η συχνότητα εμφανίζονται στην οθόνη.
- Εάν ο σταθμός που ελήφθη μεταφέρει τις πληροφορίες RDS, η ένδειξη **'RDS'** εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη.

3 Πιέστε το κουμπί **RDS Display** (Προβολή RDS) για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας RDS.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, ο τρόπος λειτουργίας RDS αλλάζει ως εξής:

→ PS NAME → RT → CT → Current FM frequency →

- Η λειτουργία RDS είναι διαθέσιμη μόνο σε εκπομπή **FM**.
- Η λειτουργία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν ο συντονισμένος σταθμός δεν μεταδίδει ιδιότητα σήματος RDS ή αν η ισχύς του σήματος είναι ασθενής.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

1. **PTY (Τύπος προγράμματος):** Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή.
2. **PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):** Υποδηλώνει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
3. **RT (Κείμενο ραδιοφώνου):** Αποκωδικοποιεί την εκπομπή κειμένου από έναν σταθμό (εάν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το πολύ.
4. **CT (Ώρα ρολογιού):** Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM.

   Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
5. **TA (Ενημέρωση για την κίνηση):** Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση για την κίνηση.

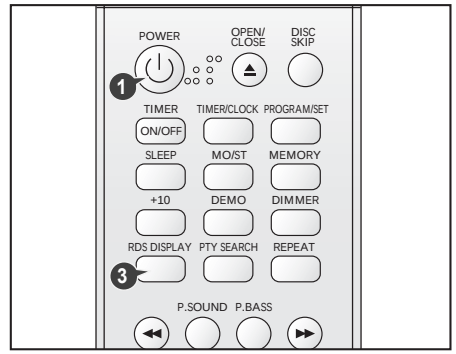

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία RDS DISPLAY

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία "PS NAME"

Εμφανίζει το όνομα του σταθμού εκπομπής.

Πιέστε το κουμπί **RDS DISPLAY** (Προβολή RDS) για να επιλέξετε το στοιχείο PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"PS NAME".**
- Εάν γίνεται λήψη των πληροφοριών PS, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της υπηρεσίας προγράμματος (BBC, AFO, NDR κ.λπ.).
- Εάν δεν έγινε λήψη των πληροφοριών PS, εμφανίζεται η αρχική συχνότητα FM.

Ακόμη και αν δεν πιεστεί το κουμπί **RDS DISPLAY**, μετά τη λήψη των πληροφοριών PS εμφανίζεται το όνομα PS.

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 'RT'

Εμφανίζει το χαρακτήρα που μεταδίδεται από το σταθμό εκπομπής.

Πιέστε το κουμπί **RDS DISPLAY** (Προβολή RDS) για να επιλέξετε το στοιχείο RT MODE.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"RT"**.
- Εάν γίνεται λήψη των πληροφοριών RT, στην οθόνη εμφανίζονται οι ληφθείσες πληροφορίες.
- Εάν δεν έγινε λήψη των πληροφοριών RT, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"NO RT".**

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία CT (Ώρα ρολογιού)

Ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού RDS.

Για να επιλέξετε την ώρα CT, ρυθμίστε το κουμπί **RDS DISPLAY** σε λειτουργία CT MODE.

- Οι πληροφορίες CT χρειάζονται έως και 2 λεπτά για να αποκωδικοποιηθούν οπότε το ρολόι δεν εμφανίζεται αμέσως.
- Εάν δεν υπάρχουν ληφθείσες πληροφορίες CT, εμφανίζεται η ένδειξη **"NO CT".**

GRE

GRE

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

- Οι πληροφορίες PTY αποτελούνται από ένα σύμβολο αναγνώρισης, το οποίο βοηθά το ραδιόφωνο FM να αναγνωρίσει τον τύπο του προγράμματος κάθε σταθμού FM.
- Οι παρακάτω 30 τύποι πληροφοριών PTY εμφανίζονται στην οθόνη εάν πιέσετε το κουμπί Pty.
- Η λειτουργία PTY Search είναι διαθέσιμη μόνο για προεπιλεγμένους σταθμούς.
- Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το κουμπί PTY SEARCH κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει χρονικό όριο για την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Εάν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.
- Όταν πιέζετε τα κουμπιά στο βασικό τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σταθμό FM χρησιμοποιώντας το βασικό τηλεχειριστήριο.

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
NEWS	• Νέα, όπου συμπεριλαμβάνονται ανακοινώσιμες απόψεις και αναφορές
AFFAIRS	• Διάφορα θέματα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα τρέχον γεγονός, τεκμηρίωση και ανάλυση.
INFO	• Πληροφορίες, όπου συμπεριλαμβάνονται μέτρα και σταθμά, επιστροφές και πρόγνωση καιρού, θέματα που ενδιαφέρουν τον πελάτη, ιατρική ενημέρωση κ.λπ.
SPORT	• Σπορ
EDUCATE	• Εκπαίδευση
DRAMA	• Θεατρικές ραδιοφωνικές σειρές κ.λπ.
CULTURE	• Πολιτισμός-Εθνικός ή τοπικός πολιτισμός συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών προβλημάτων, της κοινωνικής επιστήμης, της γλώσσας, του θεάτρου κ.λπ.
SCIENCE	• Φυσική επιστήμη και τεχνολογία
VARIED	• Άλλα-Ομιλία, ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα (κουίζ, παιχνίδι), συνέντευξη, κωμωδία και σατυρικό έργο κ.λπ.
POP M	• Μουσική ποπ
ROCK M	• Μουσική ροκ
M.O.R.M	• Σύγχρονη μουσική της εποχής που μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην κατηγορία «easy listening».
LIGHT M	• Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική μουσική, ενόργανη και χορωδιακή μουσική
CLASSIC	• «Βαριά» κλασική μουσική- Ορχηστρική και συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου και όπερα
OTHER M	• Άλλη μουσική - Τζαζ, μουσική R&B country
WEATHER	• Καιρός
FINANCE	• Οικονομία
CHILDREN	• Παιδικά προγράμματα
SOCIAL A	• Κοινωνικά θέματα
RELIGION	• Θρησκεία
PHONE IN	• Τηλέφωνο σε
TRAVEL	• Ταξίδια
LEISURE	• Αναψυχή
JAZZ	• Μουσική τζαζ
COUNTRY	• Μουσική Country
NATION M	• Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	• Μουσική Oldies
FOLK M	• Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	• Ντοκιμαντέρ
TEST	• Δοκιμή ξυπνητηριού

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία PTY-SEARCH

1 Κάντε λήψη του ραδιοφώνου FM.
- Για τη μέθοδο ραδιοφωνικής λήψης, δείτε τη **σελίδα 16**.
- Η ένδειξη FM και η συχνότητα εμφανίζονται στην οθόνη.
- Εάν ο σταθμός που ελήφθη μεταδίδει τις πληροφορίες RDS, ανάβει η ένδειξη "RDS".

2 Πιέστε το πλήκτρο **PTY SEARCH**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PTY MODE (NEWS, AFFAIRS κ.λπ.).
- Πιέστε το κουμπί TUNING ∨ ή το κουμπί ∧ για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας PTY MODE.

➢
- Εάν ο σταθμός δεν μεταδίδει πληροφορίες PTY, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη 'NO PTY'.
- Όταν επιλεγεί η λειτουργία PTY MODE (στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη PTY MODE), πιέστε το κουμπί PTY KEY ακόμη μία φορά για να μεταβείτε σε λειτουργία PTY-SEARCH MODE και να γίνει αυτόματη διαδοχική αναζήτηση σταθμών.
- Εάν το στοιχείο PTY MODE που ελήφθη κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης συμφωνεί με την επιλεγμένη λειτουργία PTY MODE, η αυτόματη αναζήτηση σταματά και η λειτουργία PTY-SEARCH ολοκληρώνεται.

☛ Εάν το στοιχείο PTY MODE, που συμφωνεί με τη λειτουργία PTY MODE που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης, δεν έχει ληφθεί ακόμη, γίνεται επιστροφή στην πρώτη συχνότητα κατά την έναρξη της λειτουργίας PTY-SEARCH και η αυτόματη αναζήτηση αναστέλλεται.

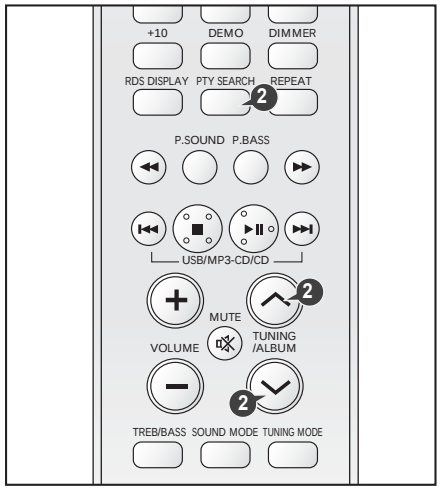

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να ανάβετε ή να σβήνετε το σύστημα σε συγκεκριμένες ώρες.
Παράδειγμα: Θέλετε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.

➢ Εάν δεν θέλετε πλέον να σβήνετε ή να ανάβετε το σύστημα αυτόματα, πρέπει να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

☛
- Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα είναι η σωστή.
- Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές. Εάν υπερβείτε αυτό το χρόνο, θα πρέπει να αρχίσετε από την αρχή.

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**

2 Πατήστε **TIMER/CLOCK**, ωσότου να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER.

3 Πατήστε το **ENTER/PRGM.**
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **ON TIME** (αντί για τα σύμβολα του ισοσταθμιστή) για μερικά δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από οποιαδήποτε ώρα έναρξης λειτουργίας που έχετε ήδη ρυθμίσει. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

4 Ρυθμίστε την ώρα έναρξης λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
α Ρυθμίστε την ώρα στρέφοντας το κουμπί **MULTI JOG** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
β Πατήστε το **ENTER/PRGM.**.
Αποτέλεσμα: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.
γ Ρυθμίστε τα λεπτά στρέφοντας το κουμπί **MULTI JOG** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
δ Πατήστε το **ENTER/PRGM.**.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **OFF TIME** (αντί για τα σύμβολα του ισοσταθμιστή) για μερικά δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από οποιαδήποτε ώρα τερματισμού λειτουργίας που έχετε ήδη ρυθμίσει. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα τερματισμού λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

5 Ρυθμίστε την ώρα τερματισμού λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
α Ρυθμίστε την ώρα στρέφοντας το κουμπί **MULTI JOG** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
β Πατήστε το **ENTER/PRGM.**.
Αποτέλεσμα: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.
γ Ρυθμίστε τα λεπτά στρέφοντας το κουμπί **MULTI JOG** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
δ Πατήστε το **ENTER/PRGM.**.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **VOL XX**, όπου το **XX** αντιστοιχεί στην ένταση του ήχου που έχει ήδη ρυθμιστεί.

6 Πατήστε **TUNING Down** και **Up** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και πατήστε το **ENTER/PRGM.**.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η πηγή που πρέπει να επιλεγεί.

7 Περιστρέψτε το κουμπί **MULTI JOG** για να επιλέξετε την πηγή που πρόκειται να αναπαραχθεί, όταν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα.

Εάν επιλέξετε...	Πρέπει επίσης...
TUNER (ραδιόφωνο)	**α** Πατήστε το **ENTER/PRGM.** **β** Ρυθμίστε κάποιον αποθηκευμένο σταθμό, στρέφοντας το κουμπί **Multi Jog** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
CD (compact disc)	Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους δίσκους CD
USB	Συνδέστε το USB.

8 Πατήστε το **ENTER/PRGM.** για επιβεβαίωση του χρονομέτρου.

9 Πατήστε **STANDBY/ON** για να ρυθμίσετε το σύστημα σε λειτουργία αναμονής.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη επάνω από την ώρα, υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί. Το σύστημα θα ανάβει και θα σβήνει αυτόματα στις ώρες που έχουν υποδειχθεί.

➢ Εάν οι χρόνοι ανάμματος και σβησίματος του χρονοδιακόπτη είναι οι ίδιες, εμφανίζεται η ένδειξη **ΣΦΑΛΜΑ**.

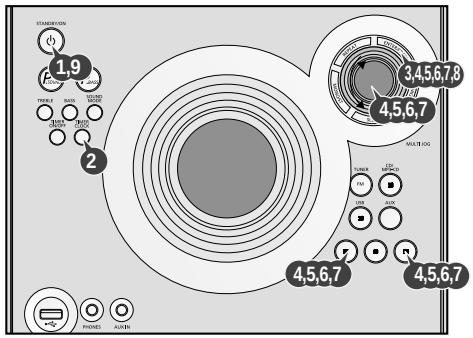

Για ρύθμιση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮ / ⏭ στην πρόσοψη ή το **TUNING/ALBUM** ∨/∧ στο τηλεχειριστήριο αντί για το κουμπί **MULTI JOG** στα βήματα **4**,,**5,6**,7.

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη

Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα, όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ στην οθόνη. Εάν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη, πρέπει να ντον ακυρώσετε.

➢ Μπορείτε να τερματίσετε το χρονοδιακόπτη οποιαδήποτε στιγμή (είτε το σύστημα είναι αναμμένο είτε σε λειτουργία αναμονής).

Για να...	Πατήστε το On/Off του χρονοδιακόπτη...
Ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη	Μία φορά. Αποτέλεσμα: Δεν προβάλλεται πλέον η ένδειξη
Επανεκκινήσετε το χρονοδιακόπτη	Δύο φορές. Αποτέλεσμα: Προβάλλεται και πάλι η ένδειξη

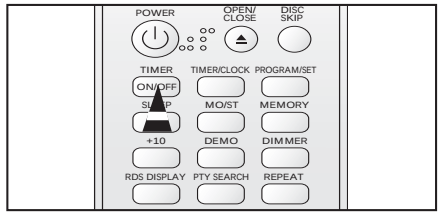

GRE

Λειτουργία σίγασης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο του συστήματός σας.
Παράδειγμα: Επιθυμείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο.

1 Πατήστε **MUTE**.

2 Για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον ήχο, πατήστε και πάλι **MUTE** ή τα κουμπιά **VOLUME**.

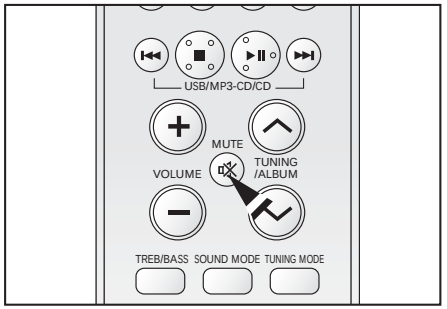

Επιλογή λειτουργίας ήχου

Το σύστημα mini-compact διαθέτει έναν προρρυθμισμένο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να επιλέξετε την καταλληλότερη ισορροπία μεταξύ των συχνοτήτων μπάσων και πρίμων, ανάλογα με τον τύπο της μουσικής που ακούτε.

1 Πιέστε το πλήκτρο SOUND MODE έως ότου επιλεγεί το απαιτούμενο στοιχείο

Για να έχετε...	**Επιλέξτε...**
Κανονική ισορροπία (γραμμική)	PASS
Ισορροπία κατάλληλη για μουσική ποπ	POP
Ισορροπία κατάλληλη για μουσική ροκ	ROCK
Ισορροπία κατάλληλη για κλασική μουσική	CLASSIC
Ισορροπία κατάλληλη για αίθουσα	HALL
Ισορροπία κατάλληλη για ζωντανή παράσταση	LIVE
Ισορροπία κατάλληλη για κινηματογράφο	CINEMA

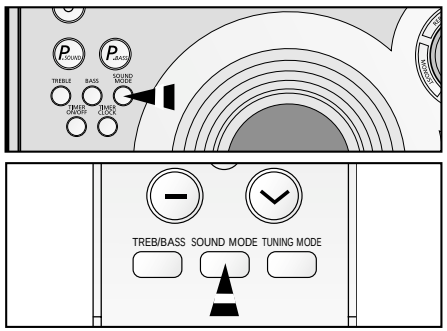

Λειτουργία ενίσχυσης ήχου

Το σύστημα mini-compact διαθέτει λειτουργία POWER SOUND. Η λειτουργία POWER SOUND ενισχύει τα μπάσα και βελτιώνει τα υψηλά πλήκτρα ή τα μπάσα στο διπλάσιο, προκειμένου να απολαμβάνετε τέλειο, ισχυρό ήχο.

1 Πατήστε το κουμπί **P. SOUND** στην πρόσοψη.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη "**P.SOUND**"

2 Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε πάλι το κουμπί **P.SOUND**. Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη **"OFF".**

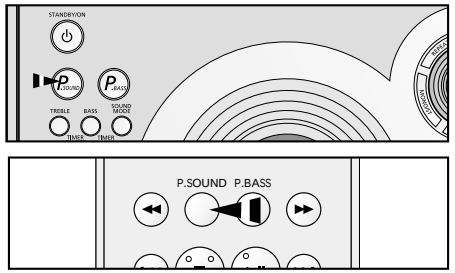

Λειτουργία Power Bass (Ενίσχυση μπάσων)

Το μίνι κόμπακτ σύστημά σας διαθέτει μια λειτουργία ενίσχυσης μπάσων που ονομάζεται SBS (Super Bass Sound). Η λειτουργία αυτή καθιστά τον ήχο πιο δυνατό και αληθινό.

1 Πιέστε το πλήκτρο **P.BASS** (Ενίσχυση μπάσων).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη **P.BASS.**

2 Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε πάλι το κουμπί **P.BASS.** Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη **"OFF".**

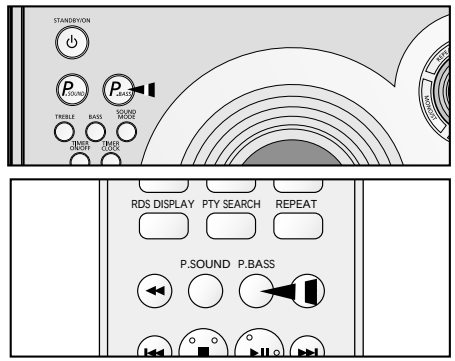

Λειτουργία στάθμης μπάσων

Η λειτουργία BASS τονίζει τους χαμηλούς τόνους προσφέροντας ηχητικά εφέ με βαρύ ήχο.

1 Πατήστε το κουμπί **BASS** και περιστρέψτε το κουμπί **MULTI JOG** στην πρόσοψη για να επιλέξετε το επίπεδο για τα μπάσα από **BASS -04** έως **BASS +04**, συνολικά 9 βήματα.

2 Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο χαμηλών τόνων.

♦ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα κουμπιά **TUNING/ ALBUM∨/∧** στο τηλεχειριστήριο αντί για το κουμπί **MULTI JOG.**

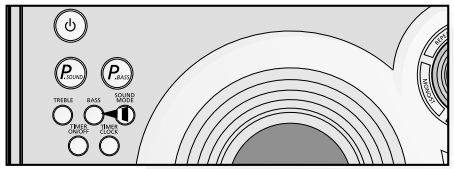

Λειτουργία στάθμης πρίμων

Η λειτουργία Treble τονίζει τις υψηλές συχνότητες, παρέχοντας πιο διαυγή ήχο.

1 Πατήστε το κουμπί **TREBLE** και περιστρέψτε το κουμπί **MULTI JOG** στην πρόσοψη για να επιλέξετε το επίπεδο για τα μπάσα από **TREB -04** έως **TREB +04**, συνολικά 9 βήματα.

2 Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο υψηλών τόνων.

♦ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα κουμπιά **TUNING/ ALBUM∨/∧** στο τηλεχειριστήριο αντί για το κουμπί **MULTI JOG.**

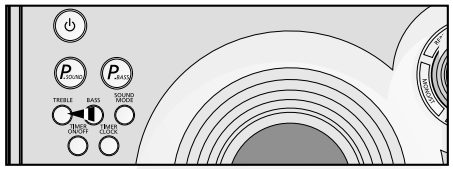

Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα

Ενώ ακούτε μουσική, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα έτσι ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Παράδειγμα: Θέλετε να κοιμηθείτε με μουσική.

1 Πατήστε **SLEEP.**
Αποτέλεσμα: η αναπαραγωγή αρχίζει και προβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις:
90 MIN

2 Πατήστε μια ή περισσότερες φορές το **SLEEP** για να υποδείξετε για πόσο χρόνο πρέπει να συνεχίσει την αναπαραγωγή το σύστημα, προτού σβήσει:
90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε:
♦ Να ελέγξετε τον υπόλοιπο χρόνο, πατώντας το **SLEEP.**
♦ ΔΝα αλλάξετε τον υπόλοιπο χρόνο, επαναλαμβάνοντας τα βήματα **1** και **2**

3 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP, πατήστε το **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές, ωσότου προβληθεί η ένδειξη **OFF**.

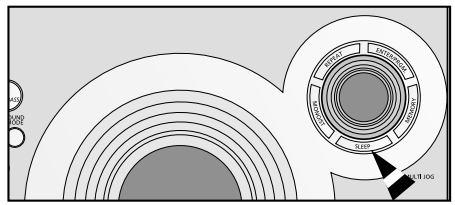

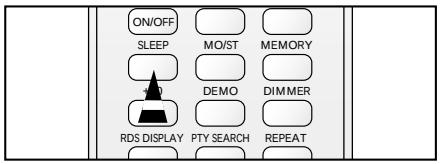

Σύνδεση ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών στο σύστημα mini-compact, ε΄τσι ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική ή ραδιοφωνικά προγράμματα χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους στο δωμάτιο. Τα ακουστικά θα πρέπει να έχουν βύσμα 3,5ø ή κατάλληλο προσαρμογέα.

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή **PHONES** στην πρόσοψη.
Αποτέλεσμα: Δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα ηχεία για την έξοδο του ήχου.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση ενδέχεται να βλάψει την ακοή σας.

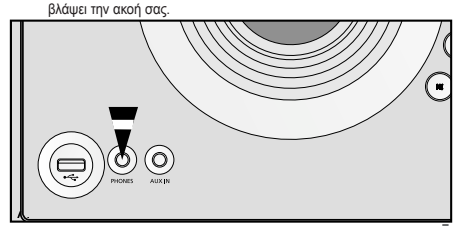

Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε όταν χρησιμοποιείτε ή μετακινείτε το σύστημα mini-compact.

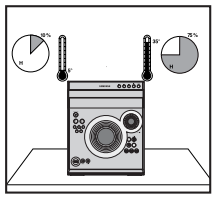

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	5 °C - 35 °C
Υγρασία	10 - 75 %

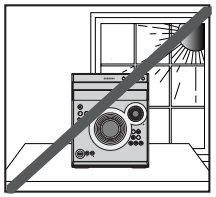

Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές θερμότητας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.

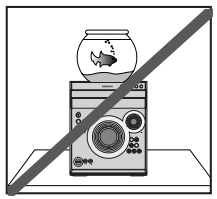

Μην τοποθετείτε φυτά σε γλάστρες ή βάζα επάνω στη μονάδα. Η είσοδος υγρασίας στη μονάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη ηλεκτροπληξία και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. Σε τέτοια περίπτωση, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα ρεύματος.

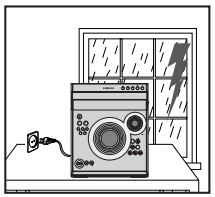

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος.
Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

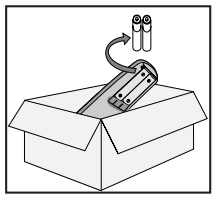

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν δεν το χρησιμοποιείτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Πιθανή διαρροή στις μπαταρίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο τηλεχειριστήριο.

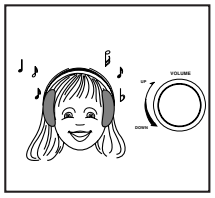

Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, αποφύγετε την ακρόαση με υπερβολική ένταση ήχου.
Η παρατεταμένη χρήση ακουστικών με υψηλή ένταση ήχου θα οδηγήσει σε βλάβη στην ακοή.

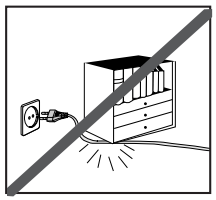

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο κεντρικό καλώδιο. Τυχόν βλάβη του κεντρικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό (κίνδυνος πυρκαγιάς) και ηλεκτροπληξία.

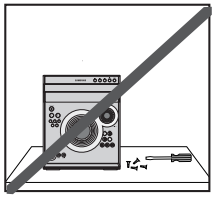

Μην αφαιρείτε τα καλύμματα του εξοπλισμού. Το εσωτερικό της μονάδας περιέχει μέρη που διαρρέονται από ρεύμα, τα οποία προκαλούν ηλεκτροπληξία.

Καθαρισμός του συστήματος Mini-Compact

Για να έχει το σύστημα mini-compact την καλύτερη δυνατή απόδοση, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Το εξωτερικό περίβλημα
- Τη συσκευή αναπαραγωγής του δίσκου CD
- Τα ντεκ κασέτας (κεφαλές, κυλίνδρους και στροφείς οδήγησης)

☛ Να αποσυνδέετε πάντοτε το σύστημα από την πρίζα τοίχου:
- Πριν από τον καθαρισμό
- Εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα

Εξωτερικό περίβλημα

Να καθαρίζετε το εξωτερικό περίβλημα τακτικά, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές σκόνες, υγρά ή καθαριστικά σπρέι. Μην αφήνετε να εισρέουν υγρά στο σύστημα.

Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD

1 Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD, να τον καθαρίζετε με ένα ειδικό καθαριστικό για CD. Μην χρησιμοποιείτε τα ίδια καθαριστικά με τους δίσκους βινυλίου LP.
Σκουπίστε προσεκτικά το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

2 Να καθαρίζετε προσεκτικά τη συσκευή αναπαραγωγής με έναν ειδικό δίσκο καθαρισμού (διατίθεται από την τοπική αντιπροσωπία).

☛
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διάβρωση.
- Αν και το σύστημά σας είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με πολύ σκόνη ή να υποβάλλεται σε κραδασμούς ή υπερβολική θερμότητα (να τοποθετείται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή σε άμεσο ηλιακό φως κ.λπ.).
- Εάν η μονάδα εκλύει μια δυσάρεστη μυρωδιά όταν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την από την πρίζα τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις μετά την πώληση.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των δίσκων CD

- Να χειρίζεστε τους δίσκους CD με προσοχή. Να τους κρατάτε πάντοτε από τα άκρα και να αποφεύγετε να αφήνετε αποτυπώματα στην επιφάνεια εγγραφής.e.
- Όταν έχετε ολοκληρώσει την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD, να τον τοποθετείτε πάντοτε στη θήκη του.
- Μην κολλάτε χαρτιά ή κολλητική ταινία επάνω στους δίσκους και μην γράφετε επάνω στην ετικέτα.
- Να καθαρίζετε τους δίσκους με ένα ειδικό πανί.
- Να αποθηκεύετε τους δίσκους CD σε έναν καθαρό χώρο, μακριά από το ηλιακό φως, όπου δεν θα εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε δίσκους CD με την ένδειξη digital .

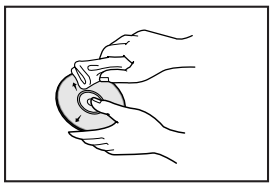

Προτού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις

Διαθέστε λίγο χρόνο να εξοικειωθείτε με τη νέα συσκευή.
Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από το πρόβλημα που αναγράφεται παρακάτω, δοκιμάστε τις λύσεις που δίνονται.Μπορεί να εξοικονομήσετε τον χρόνο και το κόστος ενός περιττού τηλεφωνήματος.

Εάν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας επιτρέπουν να επιλύσετε το πρόβλημα, σημειώστε τα παρακάτω:

- Το μοντέλο και τους αριθμούς παραγωγής, που κανονικά αναγράφονται στο πίσω μέρος του συστήματος
- Τα στοιχεία της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της SAMSUNG.

	Πρόβλημα	Έλεγχοι/Εξήγηση
ΓΕΝΙΚΑ	Το σύστημα δεν λειτουργεί	• Το κεντρικό καλώδιο δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια πρίζα τοίχου ή η πρίζα τοίχου δεν είναι ενεργοποιημένη. • Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου χρειάζονται αντικατάσταση ή η πολικότητα δεν έχει τηρηθεί. • Δεν έχει πατηθεί το κουμπί **STANDBY/ON**.
	Δεν ακούγεται ήχος	• Η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί στο απολύτως ελάχιστο. • Δεν έχει επιλεγεί η σωστή λειτουργία (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, CD, ΚΑΣΕΤΑ, AUX). • Έχετε συνδέσει ένα σε ακουστικών. • Έχουν αποσυνδεθεί τα καλώδια των ηχείων. • Έχει πατηθεί το κουμπί **MUTE**.
	Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί	• Ο χρονοδιακόπτης έχει σταματήσει με το πάτημα του **TIMER ON/OFF.**
	Σε περίπτωση που αυτό δεν λειτουργήσει, όλες οι ενέργειες εκτελούνται όπως παρακάτω.	• Πατήστε το **ΚΟΥΜΠΙ STOP** επί 5 δευτερόλεπτα ενόσω η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας (‘OFF’) (αναμονή), έπειτα επιστρέφει στην αρχική της θέση (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)
CD/MP3-CD	Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκου CD δεν αρχίζει την αναπαραγωγή	• Η λειτουργία CD δεν έχει επιλεγεί. • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί στραμμένος προς τα κάτω ή η επιφάνειά του είναι βρώμικη ή γρατζουνισμένη. • Ο αισθητήρας λέιζερ είναι βρώμικος ή σκονισμένος. • Το σύστημα δεν έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. • Έχει σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό της συσκευής, αφήστε το σύστημα σε ζεστό χώρο που αερίζεται καλά, επί τουλάχιστον μία ώρα.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ	Η λήψη είναι κακή ή δεν λαμβάνονται σταθμοί ραδιοφώνου καθόλου	• Η λειτουργία **TUNER** δεν έχει επιλεγεί. • Η ραδιοφωνική συχνότητα δεν έχει επιλεγεί σωστά. • Η κεραία έχει αποσυνδεθεί ή δεν είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση. Περιστρέψτε την, ωσότου να βρείτε το σωστό προσανατολισμό. • Βρίσκεστε σε κάποιο κτίριο που αποκλείει τα ραδιοκύματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξωτερική κεραία.

Υποστηριζόμενα προϊόντα με δυνατότητα σύνδεσης USB

DIGITAL CAMERA

Product	Company	Type	Product	Company	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			Digital Camera

USB FLASH DISC

Product	Company	Type	Product	Company	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3 PLAYER

Product	Company	Type	Product	Company	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-780	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-35	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-55	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player	YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Τεχνικές προδιαγραφές

Η SAMSUNG καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώνει τα προϊόντα της συνεχώς.
Τόσο οι προδιαγραφές σχεδίασης όσο και αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ	
FM	
Αναλογία σήματος/θορύβου	62 dB
Χρήσιμη ευαισθησία	10 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0,3 %
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ CD	
Χωρητικότητα:	3 δίσκοι
Εύρος συχνοτήτων	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Αναλογία σήματος/θορύβου	90 dB (στο 1 KHz) με φίλτρο
Παραμόρφωση	0,05 % (στο 1 KHz)
Διαχωρισμός καναλιών	75 dB
Μεγέθη δίσκων	Διάμετρος: 120 ή 80 mm. Πάχος: 1,2 mm
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	
Ισχύς εξόδου	
Εμπρός ηχείο (4 Ω)(MAX-A54U)	50 Watt/CH RMS,IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Εμπρός ηχείο (4 Ω)(MAX-A55U)	90 Watt/CH RMS,IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Διαχωρισμός καναλιών	45 dB
Αναλογία σήματος/θορύβου	75 dB
ΓΕΝΙΚΑ	
Κατανάλωση ισχύος	35 W (MAX-A54U)
Κατανάλωση ισχύος	50 W (MAX-A55U)
Διαστάσεις	270 (Π) x 332 (Υ) x 372 (Β) mm
Βάρος	3.8Kg

SAMSUNG

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

2 Χρόνια Εγγύηση

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE **ΑΘΗΝΑ**: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: ΑΓ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

AH68-02127H

GRE

FOURLIS *TRADE*

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
- Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
- Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
- Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

- Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
  2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
  3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης